Ендова кровли

Для надежной герметизации узла необходимо заполнить промежуток между сэндвич панелями утеплителем. Затем установить фасонный элемент, подсунув его на необходимую глубину между верхней облицовкой и утеплителем сэндвич панели. Из гофра удалить утеплитель на глубину 100 мм и установить уплотнитель под профиль внутренний. Затем края гофра прорезать и загнуть внутрь с трех сторон. Все зазоры тщательно промазать герметиком или мастикой.
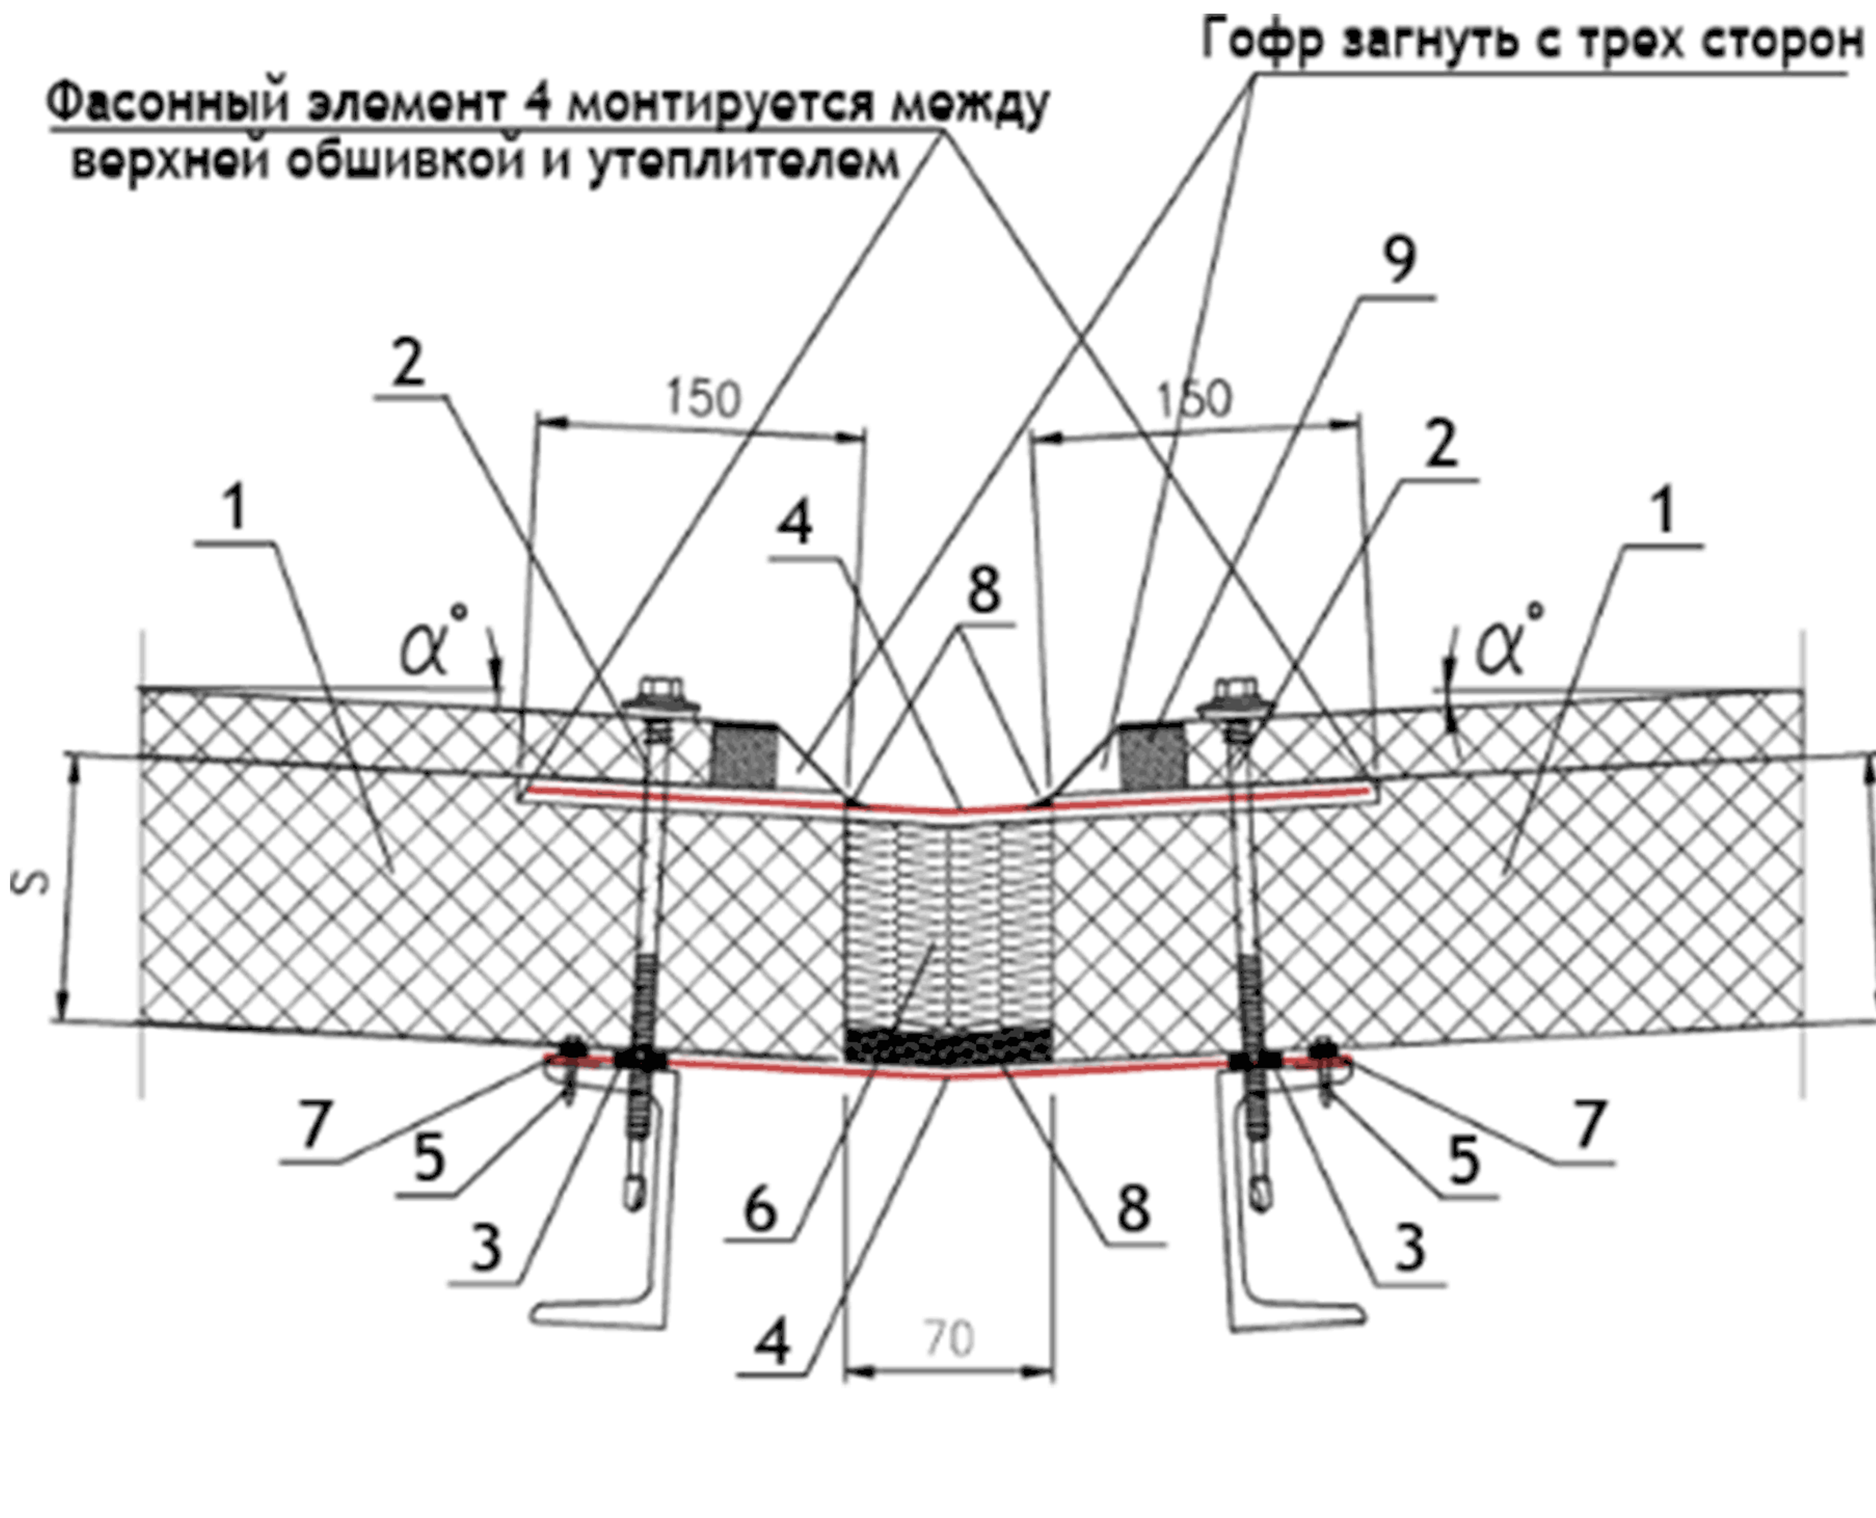
1. Кровельная сэндвич-панель;
2. Самосверляший шуруп;
3. Уплотнительная лента;
4. Фасонный Элемент;
5. Самосверляший шуруп;
6. Утеплитель (минеральная вата или монтажная пена);
7. Герметик силиконовый для наружных работ;
8. Уплотняюшая масса (мастика);
9. Уплотнитель внутренний.